

Plafonnier "Nénuphar"

28 × 55 cm

NC-6855-675

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix de cet article. Apportez une touche design à votre décoration d'intérieur avec ce "nénuphar" original.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


Culot avec câble d'alimentation
Pièce centrale
8 feuilles de taille 1
8 feuilles de taille 2
8 feuilles de taille 3
16 feuilles de taille 4
8 feuilles de taille 5
Cheville
Crochet à vis
Mode d'emploi

Assemblage

1. Triez les feuilles selon leur taille.
2. Fermez la pièce centrale en lui donnant une forme de cylindre.
3. Placez le culot dans la pièce centrale et fixez-le avec les 3 vis.
4. Insérez les feuilles de taille 1 dans la couronne supérieure de la pièce centrale.
5. Insérez ensuite les unes après les autres les feuilles de taille 2, 3, 4 et 5 dans la pièce centrale.
6. Insérez dans la couronne du bas de nouveau des feuilles de taille 4.

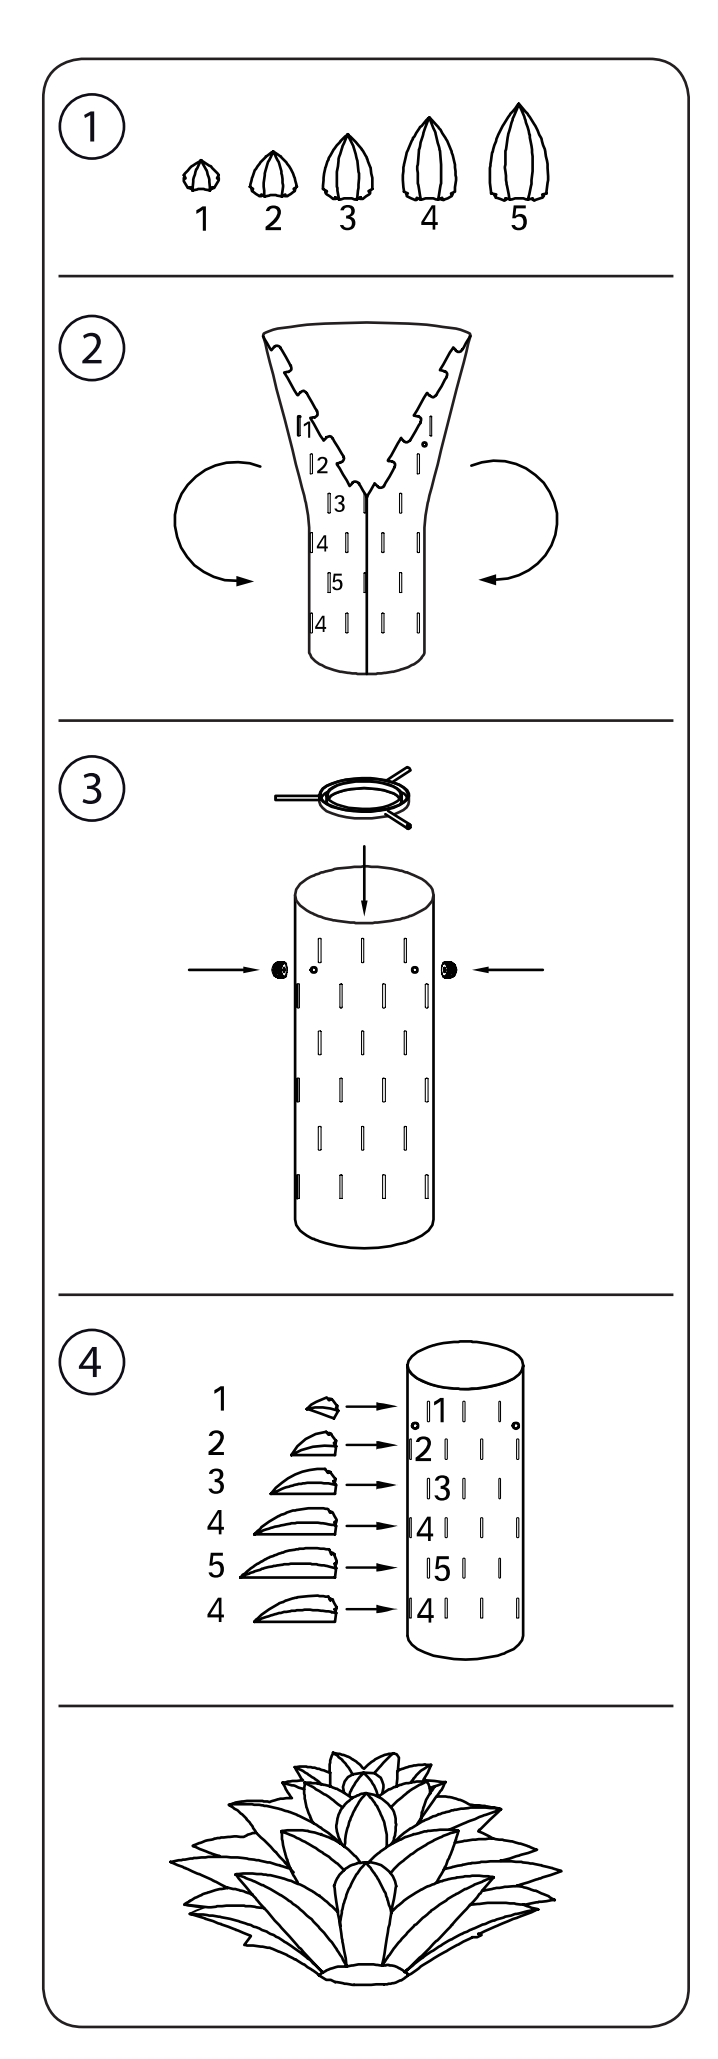

Suspendre le plafonnier

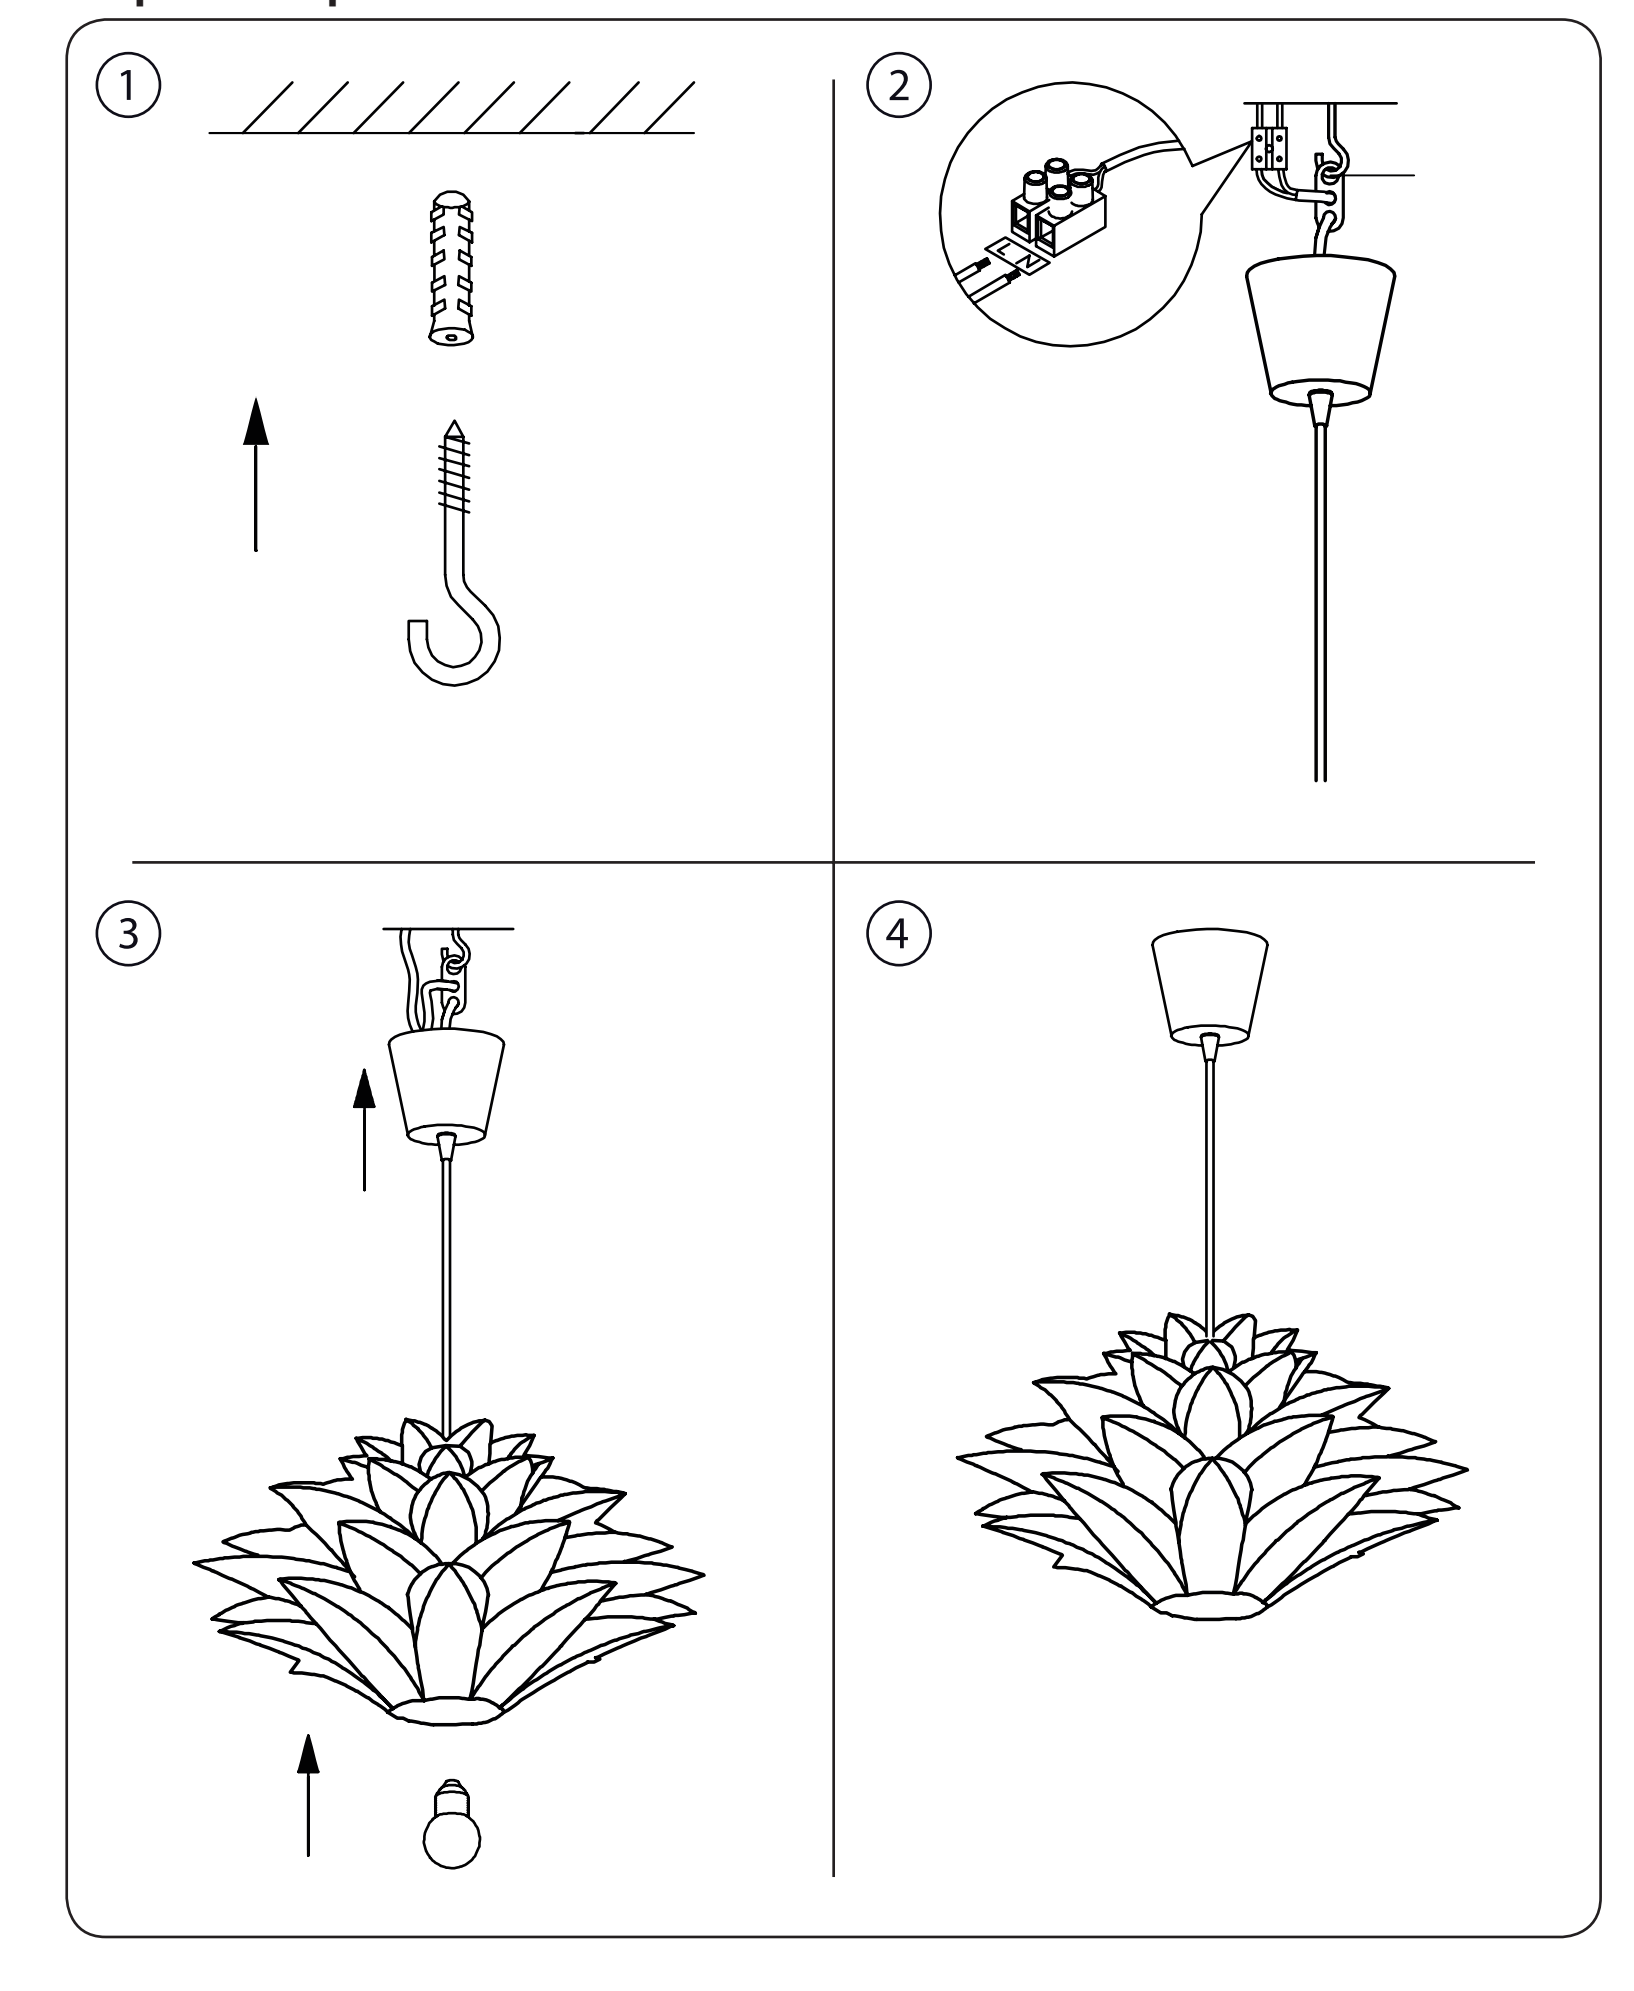

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL - Straße 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi





Plafonnier "Nénuphar"

28 × 55 cm

NC-6855-675



ATTENTION :
Les travaux sur des lignes électriques et l'installation d'appareils électriques doivent être effectués par un spécialiste.
N'effectuez jamais ce travail vous-même si vous n'êtes pas qualifié, mais adressez-vous à un électricien.

Nettoyage

Éliminez régulièrement la poussière avec un chiffon sec et doux.
La lampe doit pour cela être éteinte et avoir refroidi.

Caractéristiques techniques

- Culot : E 27
- Puissance maximale : 40 W
- Diamètre : environ 55 cm
- Hauteur : environ 28 cm
- Longueur du câble d'alimentation : environ 1 mètre

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n‘est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.
- Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l‘intermédiaire d‘une personne responsable de leur sécurité, d‘une surveillance ou d‘instructions préalables concernant l‘utilisation de l‘appareil.
- Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d‘éviter un danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d‘erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC6855, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.11.2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL - Straße 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

